※保証を有効にするため、ユーザー登録が必要です。

FKコクハラ 実績・耐久性 No.1 特許取得済

M0126-1 | '15.10月版

スーパードレックス®610 取扱説明書

SDX610型

この度はFKコクハラ「スーパードレックス６１０」をお買上げくださいましてありがとうございます。本器は中型・大型コンプレッサーのレシーバータンク、アフタークーラー、エアードライヤー、大型エアーフィルター等に溜まる粘度が高く、しかもスラッジの流入の多いドレンを排出するのに最適なドレントラップです。スーパードレックス６１０は約１００秒間ごとに１秒間弁が開き、ドレンをセンサー部に呼び込みます。ドレンがセンサーを検出した時には４秒間（固定）、合計５秒間ドレンを排出します。

本器を安全にご使用いただくために

安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前に『取扱説明書』を最後までお読みください。ご使用上の注意事項、本器の能力、使用方法など十分ご理解の上で、正しくご使用くださるようお願いいたします。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠警告・⚠注意の意味について

ご使用上の注意事項は「警告」・「注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

最終面に保証書が添付されています。保証書は大切に保管してください。
保証期間中に故障が発生した場合は、保証書と製品を併せた状態でお買い上げいただいた販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

⚠警告

1.仕様を確認してください。

本取扱説明書に記載されている仕様範囲外の圧力や温度での使用はしないでください。
作動不良、寿命低下、故障の原因となります。
仕様範囲を超えての使用に関しては、いかなる場合も保証対象外となります。

2.緊急遮断弁には、使用できません。

安全確保用バルブとして設計されておりません。そのようなシステムの場合は、別の確実に安全確保できる手段を講じた上で、ご使用ください。

3.分解・改造は行わないでください。

重大な事故の恐れがあります。改造を行った製品は保証対象外となります。

⚠注意

1.低温下で使用の場合、適切な凍結防止対策を行ってください。

作動不良、寿命低下、故障の原因となります。

機械ユーザーによる保護方策が必要な残留リスク一覧（略称：残留リスク一覧）

※1「危険の程度」は、以下の定義に従って分類して記載しております。
- ⚠危険：保護方策を実施しなかった場合に、人が死亡または重症を負う可能性が高い内容
- ⚠警告：保護方策を実施しなかった場合に、人が死亡または重症を負う可能性がある内容
- ⚠注意：保護方策を実施しなかった場合に、人が軽傷を負う可能性がある内容

※2「機械上の箇所」として示されている記号は、本製品の「残留リスクマップ」に記載されている機械上の箇所の記号です。機械上の具体的な箇所については「残留リスクマップ」をご参照ください。

No 運用段階	作業	作業に必要な資格教育	機械上の箇所※2	危害の程度※1	危害の内容	機械ユーザーが実施する保護方策
1 準備 運転 保守	準備 運転 メンテナンス	－	A・B	⚠警告	感電する	電源を切って配線を行う。保護カバー、アース線が取付けられている。メンテナンスを行う場合は電源を切る。
2 準備 運転 保守	設置 メンテナンス	－	C・D	⚠警告	圧縮エアーの噴出による傷害	圧縮エアーが来ない様にバルブを閉める。残圧が無いことを確認してから作業を行う。
3 運転 保守	運転 メンテナンス	－	E・F	⚠警告	火傷の恐れがある	電磁弁コイルが発熱している場合がある為、運転中はカバーを外さない。メンテナンス時は十分温度が低下してから行う。
4 運転 保守	運転 メンテナンス	－	E・F G	⚠警告	耳を近づけると難聴になる。圧縮エアー経路を覗くと失明する。	運転中は装置に耳を近づけない。入口バルブを閉じて、残圧が無いことを確認する。圧縮エアー経路は覗かない。
5 保守	メンテナンス	－	C・D	⚠警告	耐圧ホースの暴れによる傷害	作業を行う場合は、入口バルブを閉じて、残圧が無いことを確認する。
6 保守	メンテナンス	－	なし	⚠注意	部品等のエッジによる傷害	手袋、保護メガネを着用して作業を行う。
7 保守	メンテナンス	－	なし	⚠注意	こぼれたドレン水による転倒	こぼれたドレン水を拭き取る。

機械ユーザーによる保護方策が必要な残留リスク一覧（略称：残留リスクマップ）
製品名：「ＳＤＸ６１０型スーパードレックス６１０」

「残留リスク」は、以下の定義に従って分類して記載しております。

- ⚠危険：保護方策を実施しなかった場合に、人が死亡または重症を負う可能性が高い内容
- ⚠警告：保護方策を実施しなかった場合に、人が死亡または重症を負う可能性がある内容
- ⚠注意：保護方策を実施しなかった場合に、人が軽傷を負う可能性がある内容

図中で示されている番号は、本製品の「残留リスク一覧」に記載されている、当該箇所に関連する残留リスクの番号です。
各々の残留リスクの詳細については、「残留リスク一覧」をご参照ください。

ＳＤＸ６１０型

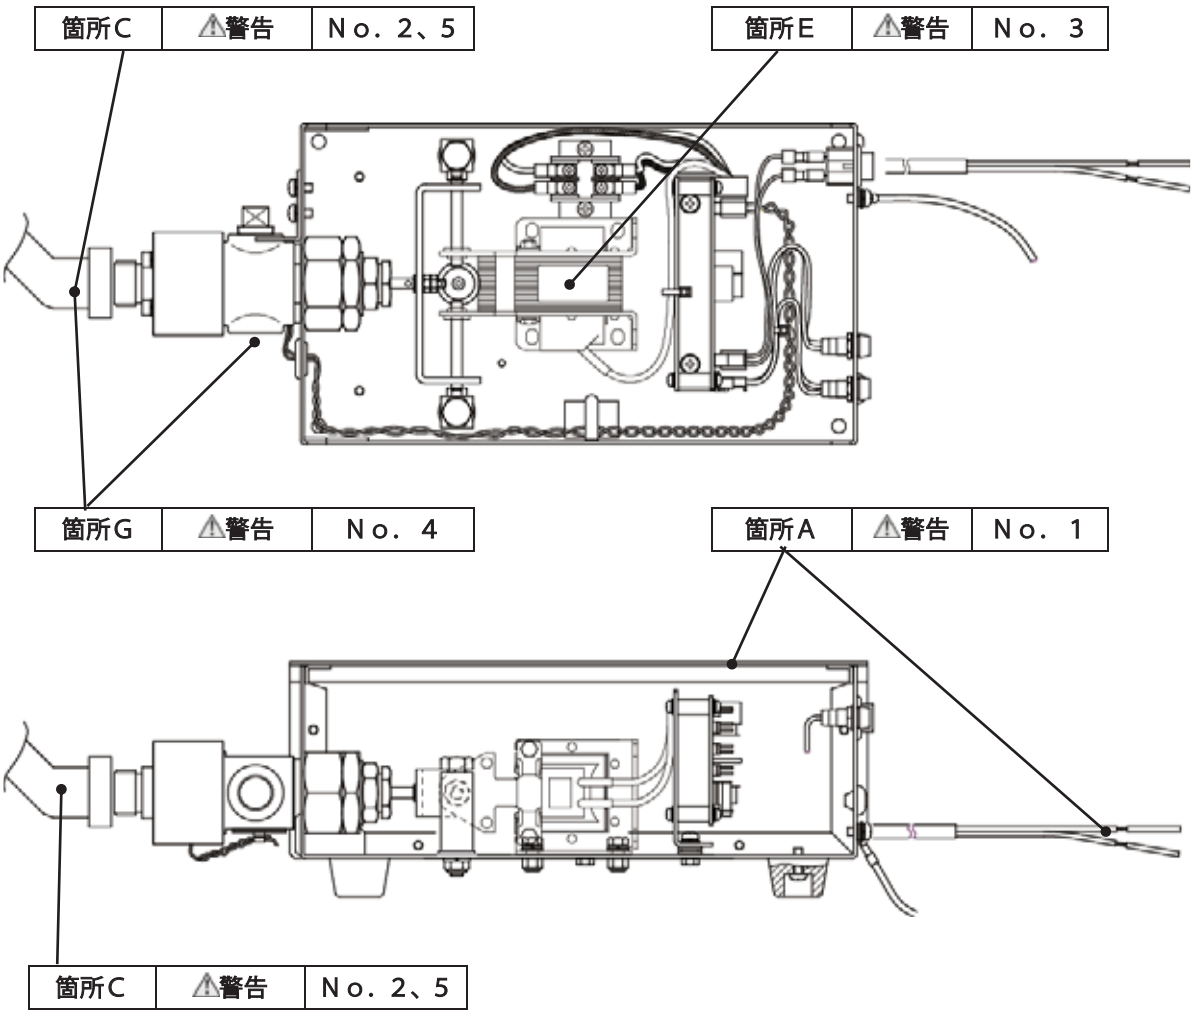

M0126-1

1.本体付属品

- スーパードレックス６００本体
- 取扱説明書
- 金具付耐圧ホース（G1/2×500mm）：１本
- ホースニップル　（R1/2×G1/2）：１個

2.仕　　様

型　　式	SDX610−1	SDX610−2
適用コンプレッサー・主な使用場所	150〜610kW インタークーラー、アフタークーラー、ドレンセパレータ、エアータンク、エアードライヤー等のドレン抜き	
電　源　電　圧	AC100V 50Hz／60Hz	単相AC200V 50Hz／60Hz
定　格　電　流	50Hz：0.45A ／ 60Hz：0.36A	50Hz：0.23A ／ 60Hz：0.18A
最高使用圧力	1MPa	
ドレン入口口径	G1/2B	
ドレン出口口径	Rc3／8（２箇所）	
流体温度および使用周囲温度	−20℃〜50℃（凍結無きこと）	
ドレン排出作動	１００秒間ごとに１秒間弁が開き、ドレンをセンサー部に呼び込みます。 センサーがドレンを検出した時には４秒間（固定）、合計５秒間ドレンを排出します。	
ドレン排出能力	580cc／秒（0.7MPa時）	
テストボタン	スイッチを押している時間だけ連続排出	
外形寸法・質量	352（W）×154（D）×110（H）mm ・ 4.3kg	
外　観　色	本体＝黒色、センサー部＝赤色	

■ドレン排出能力（0.7MPa 時）

〇最小ドレン検出能力　：　約　580cc ／１秒
〇最大ドレン排出能力　：　約 2,900cc ／５秒

3.各部の名称と働き

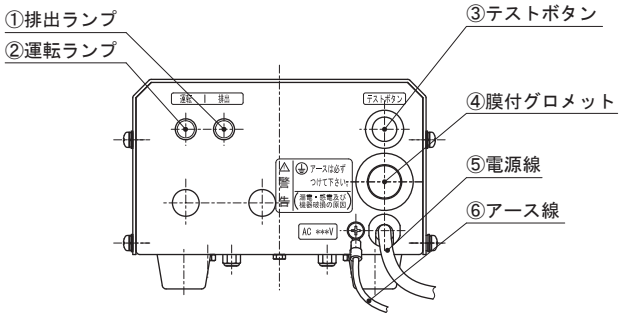

【操作パネル部】

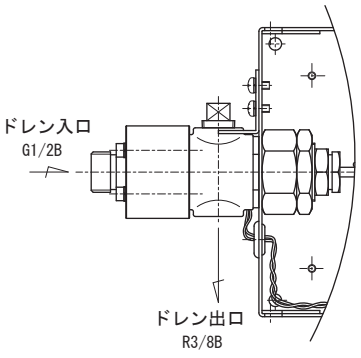

【配管接続部（上面図）】

①排出ランプ（黄）　：ドレンを排出している間点灯します。
②運転ランプ（緑）　：電源を供給すると、運転ランプが点灯します。
　※100秒サイクル後にドレンを検知した場合、４秒間点滅します。
③テストボタン　　：押している間、ドレンを排出します。
　注）過電流保護回路が働いている時には排出できません。その際は、「9.故障と対処法」をご参照ください。
④膜付グロメット　：警報外部出力線を本体外に出すときに、切り込みを入れて取り出します。
⑤電源線
⑥アース線

4.取付け前、保守・点検・修理時の注意事項

4-1. 設置・配管

⚠警告 **①本器は防水構造ではありません。雨水のかからない場所に設置してください。**
電気部品に水がかかり、火災や漏電の原因となります。
②爆発（引火）性ガス・有機溶剤の雰囲気では使用しないでください。
火災や爆発事故のおそれがあります。
③通気性の良い場所に設置してください。
本器は**連続通電を行うと**電磁弁コイルが発熱します。通電時、通電直後は電磁弁コイルに触れないでください。やけどのおそれがあります。

⚠注意 **①本器を配管するときは、必ず以前から溜まっている、古いドレンを抜いてから接続してください。**
②直射日光は避けてください。
③アンモニア・酸等の腐食性ガスの雰囲気で使用しないでください。
④継手・配管等は、エアー漏れのないよう確実に締め付けてください。
⑤振動のない場所に設置してください。作動不良、寿命低下、故障の原因となります。

4-2. 配線

⚠警告 **①仕様書記載の電源電圧で配線してください。**
誤った電圧を接続すると、火災や感電の原因となります。
②専用ブレーカに取り付けてください。
感電と電磁弁コイル焼損防止のため、電源側に適正な漏電感度と負荷容量を持った漏電遮断器を取り付けてください。（感度 30mA、接点容量 5A）

⚠注意 **①アース線は必ず接続してください。**火災や感電の原因となります。

4-3. 保守・点検・修理

⚠警告 **①本器の１次側電源を OFF にしてから、作業等を行ってください。**
感電のおそれがあります。
②本器内部の残圧は必ず“ゼロ”にしてから、作業等を行ってください。
加圧中に作業等を行いますと、重大な事故なるおそれがあります。

⚠注意 **①本取扱説明書記載以外のドレン排出方法では使用しないでください。**

5.配管取付図

※「4. 取付け前の注意事項」を必ずお読みください。

（1）本器を取付ける時は必ず以前から溜っている古いドレンを抜いてから取付けてください。

（2）取付け、取外しの時は必ず電源を切り、圧縮空気タンクのエアーを抜いて圧力を〝ゼロ〟にしてください。

（3）レシーバータンク、アフタークーラー、ドレンセパレーター、エアードライヤー、エアーフィルター等のドレン孔と、本器のドレン孔入口を付属品にて接続してください。

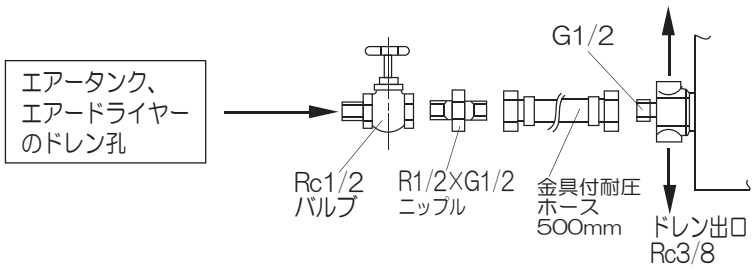

（4）ドレン出口に配管する場合は、3/8B 未満の配管を接続すると背圧により正常にドレンが排出されません。3/8B 以上の配管で接続してください。

6.本体結線について

※「4. 取付け前の注意事項」を必ずお読みください。

A 単相 AC100V の場合

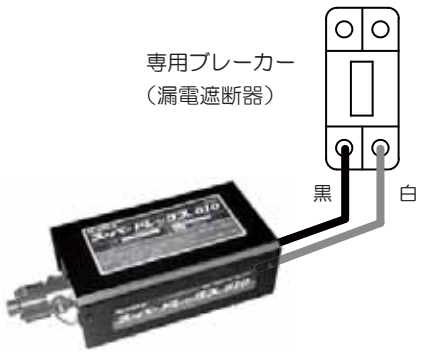

B 3相 AC200V の場合

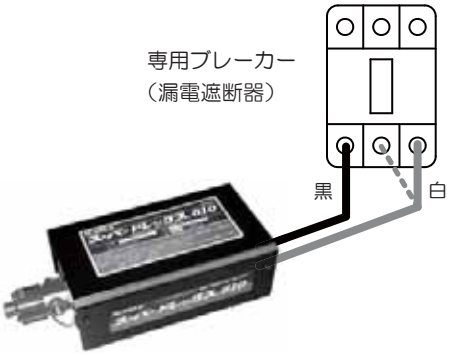

・電源の供給元が3相 AC200V 時は、
3本線のうちいずれか2本に接続し てください。

⚠注意	○始動方式人ーΔのコンタクターには結線しないでください。（過大サージ電圧にてタイマー基板のバリスターが焼損するため） ○設置及び配線する前に必ず電源を切ってください。 ○アース線は必ず接地して下さい。（アース線が不完全な場合、感電の原因になります。） ○電源線を接続の場合は端子を圧着し、ビスは確実に締め付けてください。

7.部品図

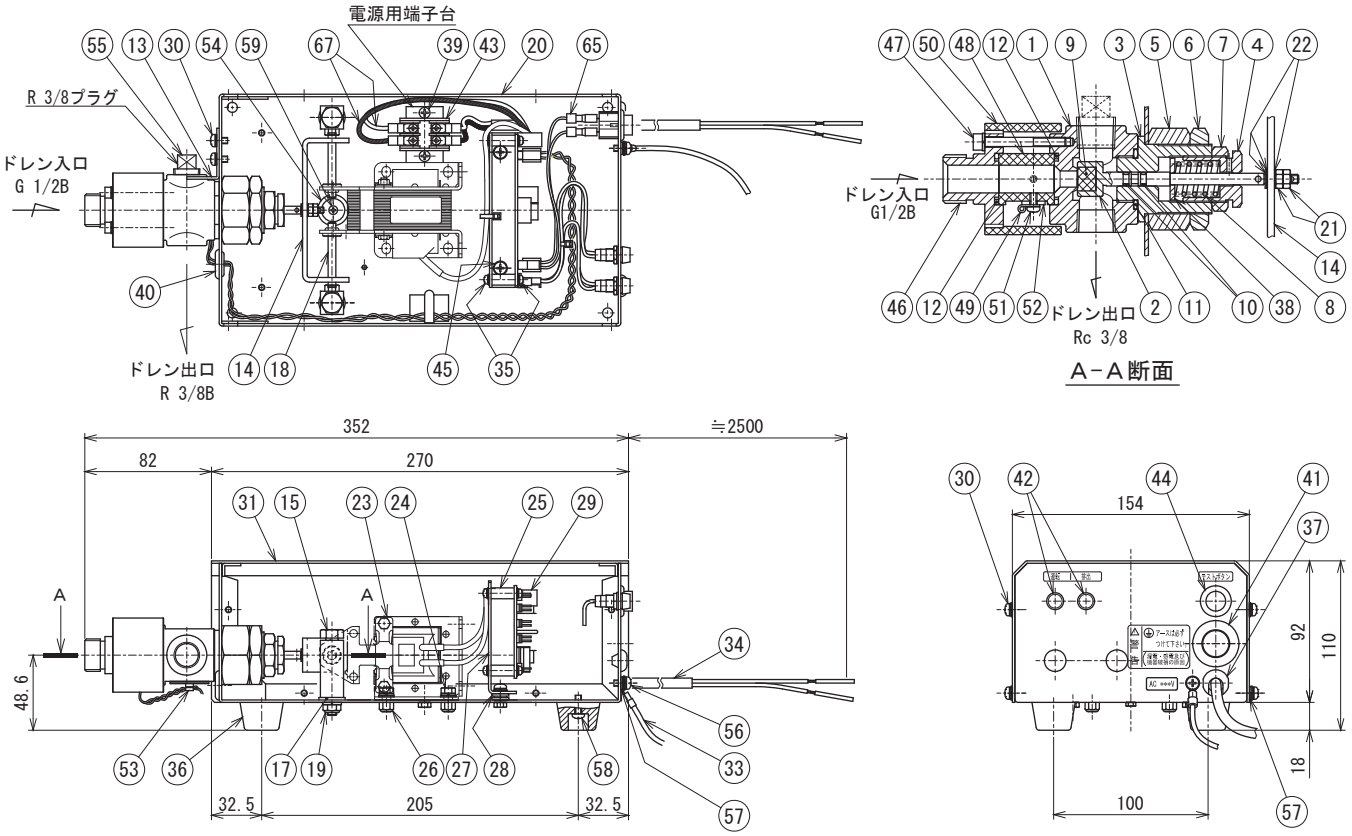

21	六角ナット	2
20	ケースベースF	1
19	六角Uナット	2
18	レバー支持金具組	2
17	ワッシャー	2
15	支柱六角ボルトF	2
14	バルブアームF	1
13	バルブホルダー	1
12	Oリング	2
11	Oリング	1
10	Oリング	2
9	弁座	1
8	スプリング	1
7	M20ロックナット	1
6	M30ロックナット	1
5	M30取付ナット	1
4	調整ねじF	1
3	バルブカバーF	1
2	バルブF	1
1	バルブボディ	1
No.	PART NAME	Q'TY

42	ＬＥＤランプ組立品	2
41	膜付グロメット	1
40	膜付グロメット	1
39	ナベ小ネジ	2
38	スプリング座F	1
37	コードロック	1
36	ゴム脚	4
35	ナベダブルセムス	8
34	電源コード	1
33	アース線	1
31	ケースカバーF	1
30	ナベダブルセムス	10
29	電子タイマー	1
28	グロメット	2
27	電子タイマー基板取付ステーF	1
26	六角Uナット	4
25	スペーサー	4
24	アプセット小ネジ	4
23	ソレノイド組立品	1
22	ワッシャー	3
No.	PART NAME	Q'TY

67	電源線組立品	2
65	スイッチコード組立品	1
59	ナベ小ネジ	1
58	ナベ小ネジ	4
57	歯付座金	2
56	ナベダブルセムス	1
55	四角頭付プラグ	1
54	ゴム脚	1
53	コードクランプ	1
52	シールワッシャー	2
51	ナベ小ネジ	2
50	センサー保護カバー	1
49	電極	2
48	センサー取付筒	1
47	六角穴付ボルト	4
46	ドレン入口継手	1
45	ナベダブルセムス	2
44	押ボタンスイッチ	1
43	端子台	1
No.	PART NAME	Q'TY

8.保守・点検・タイマー設定時間

（1）〔ドレン排出有無の確認〕
毎日 1 度はテストボタンを押してドレン排出を確認してください。

（2）ケースカバーを外す場合は必ず元電源を切ってから作業を行ってください。

（3）ケースカバーをかぶせる場合は、ガイド板を必ず内側へ入れてビス止めしてください。内側へ入ってないと不具合の原因となることがあります。

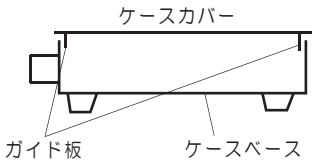

型 式	SDX610型
動 作	100 秒間ごとに 1 秒間弁が開き、ドレンをセンサー部に呼び込みます。センサーがドレンを検出した時には4秒間（固定）、合計5秒間ドレンを排出します。

9.故障と対処法

状 況		原 因	対処法
ドレンもエアーも排出しない		②バルブへの異物噛み込み	分解清掃
		ドレン入口部及びドレン入口以前の配管の詰まり	分解清掃
		②バルブのグリス切れ	分解、グリスアップ
		㉓ソレノイドの故障	交換
		㉙電子タイマーの故障	交換
		ドレンの凍結（冬季）	寒冷地対策
エアーが出放し	電源OFF	⑨弁座の損傷	交換
		⑨弁座と①バルブボディの間に異物噛み込み	分解清掃
		⑨弁座と①バルブボディの間でドレンが凍結して弁座が正常な位置まで閉じきれない（冬季）	寒冷地対策
	電源ON	㉙電子タイマーの故障	交換
テストボタンを押してもドレンもエアーも排出しない		テストボタンの故障	交換
		過電流保護回路が働いている	一旦、電源を切り数秒経ってから電源を入れ、再度押す
ドレンが多量にあるのに作動しない（センサー付型）		ドレン検知用センサー部の故障	交換

※上記状況以外の状況が発生した等、不明点がございましたら、当社又は購入店へお問い合わせください。
※修理の際は、当社又は購入店に直送くだされば、早急に修理いたします。
また、故障等でお送りいただく際は、分解等は行わず、なるべくそのままの状態でお返しいただくよう、よろしくおねがいします。

10.修理に出すとき

不具合になって本体を修理に出す時は、
右図の箇所より取り外してお送りください。

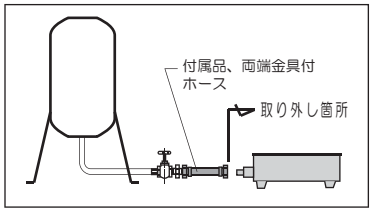

■製品保証規定■

1. 正常な使用状態で納入後１年以内に故障、または破損した場合に無償で修理いたします。

2. 次のような場合は保障期間内でも保証の対象外であり、有償修理扱いとさせていただきます。※修理に出す場合は、購入店または当社にご返送ください。

・本取扱説明書に記載された条件を越える過酷環境下（異常電圧・異常温度・粉じんの多い所など）で使用された場合。
・規定の圧力（最高圧力）以上の圧力で使用された場合。
・製品、および部品を無断で改造された場合。
・取扱説明書に記載した注意事項および点検、整備を順守されなかった場合。
・火災・地震・水害・および盗難などの災害を起因とする故障。
・消耗品、付属品などの交換を行なったことに起因する故障または不具合。

3. 本製品の故障または不具合に伴う産業補償、営業補償などの二次的損害に対する保証はいたしません。

4. 本保証は、日本国内にて使用される場合に限り適用されます。

■お願いとご注意■

1. ドレン（油分濃度 5ｍｇ/L 以上含む）は河川、下水、地下等に流すことは、「水質汚濁防止法」で禁止されています。トラップより排出されるドレンは、ドレン受け容器にためて産業廃棄物処理業者に委託するか、ドレン処理装置等で処理後、流されるようお願い致します。

2. 保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。また、その際の修理費用についてはユーザー様にご負担いただきます。

保証を有効にするために、ユーザー登録が必要です。
弊社ホームページにて登録が可能です。

http://www.fukuhara-net.co.jp/ または フクハラ　ドレン 検索

保　証　書

本製品をご購入いただきありがとうございます。本書は大切に保管してください。
保証期間中に故障が発生した場合は、保証書と製品を併せた状態でお買い上げいただいた販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

製品名		型式		ロット番号	
				製造番号	
お客様ご記入欄	会社名				
	部署名				
	担当者名				
	住　所	□□□-□□□□			
	ＴＥＬ		ＦＡＸ		
	メールアドレス	@			
購入日	年　月　日		保障期間	1年間	
販売店名・住所・電話					

【製品に関するお問い合わせ】

株式会社フクハラ
FAX 045-363-6275 TEL 045-363-7373　〒246-0025　横浜市瀬谷区阿久和西1−15−5
メールアドレス customer@fukuhara-net.co.jp　ホームページ　http://www.fukuhara-net.co.jp/